

INSTRUKCJA MONTAŻU

WAŻ ODPOWIETRZAJĄCY (KOD: IENTLSL)



Iniekcja z wężem odpowietrzającym

Jest to rozwiązanie kiedy nie można z różnych względów zastosować pakierów szalunkowych INPACK

Waż zapewnia pewny dostęp do węża iniekcyjnego przy późniejszych iniekcjach

System łatwy i prosty do zastosowania na budowie.



1. Obklejanie węża FRANK za pomocą taśmy filamentowej IFIBAND



2. Obcięcie węża w połowie szerokości taśmy filamentowej.




3. Połączenia węża odpowietrz. z wężem Intec za pomocą złączki IVVPSL (wkręcając).



4. Przy montażu należy zwrócić uwagę aby wąż odpowietrzający był zagłębiony co najmniej 5 cm w beton licząc pod kątem prostym od powierzchni deskowania.



5. W czasie betonowania wąż odpowietrzający należy właściwie zabezpieczyć przed możliwością dostania się betonu.

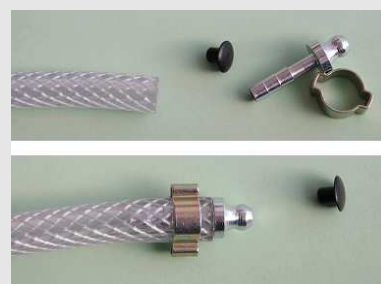

6. W celu iniektowania należy: wyjąć zatyczkę, włożyć pakier wewnętrzny INPACK w wąż odpow. i zabezpieczyć za pomocą opaski zaciskowej. Następnie przeprowadzić iniekcję.



Max Frank GmbH & Co Spółka Komandytowa
Oddział w Polsce, 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 36
tel. 022-577 05 81, 022-577-07 18, fax: 022-846 27 37
www.maxfrank.pl e-mail: info@maxfrank.pl

WAŻ ODPOWIETRZAJĄCY

USC-WO-IM-0809-PL

strona 1 z 1